



前言

感谢您选购得胜OP-8便携式弹唱音箱，为了您能够更好的了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线 400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



产品特性

- 专为街头表演、个人练习、小型聚会、节目排练等场合而设计的便携式弹唱音箱；
- 内置两个8寸高性能的纸盆扬声器，大音量输出，提供强劲的全频声；
- 两路XLR话筒输入及一路吉他输入接口，方便歌手弹边唱；
- 针对话筒及乐器不同的声音特点，独立配置均衡、混响及延时调节，使声音更加和谐动听；
- 倾斜式的箱体设计更适用于舞台扩声，固定孔可以方便将音箱安装到支架上；
- 紧凑轻便的箱体，坚固耐用机身，配送拉杆包，方便携带户外使用；
- 采用DSP方案内置5.0蓝牙，传输稳定，高保真音质，无线播放音乐更自由；
- 通过手机接口可以轻松地使用iPhone/iPad进行录音及现场直播；
- 内置5000mAh锂离子电池，超低功耗设计，可连续使用6小时以上。

标准配置

OP-8音箱	1台
有线麦克风	1支
麦克风线	1条
拉杆包	1个
说明书	1份

注：简约版不配置有线麦克风及麦克风线

技术参数

主机参数：	电池类型： 锂离子电池
扬声器： 8寸*2（低音），2.5*2（高音）	电池规格： 24V $\pm$ 5000mAh
频率响应： 100Hz-15kHz	充电规格： AC110~220/50-60Hz
额定功率： 100W	使用时间： 约6小时
峰值功率： 200W	充电时间： 约3.5小时
失真度： <1%	

AUX输入灵敏度： 0.775V，频率范围： 20Hz-15kHz

MIC输入灵敏度： 45mV，频率范围： 200Hz-15kHz

GUITAR输入灵敏度： 100mV，频率范围： 200Hz-15kHz


工作温度： -10℃~45℃

主机尺寸： 500X315X255mm（长X宽X高）


主机重量： 约12kg

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

功能示意

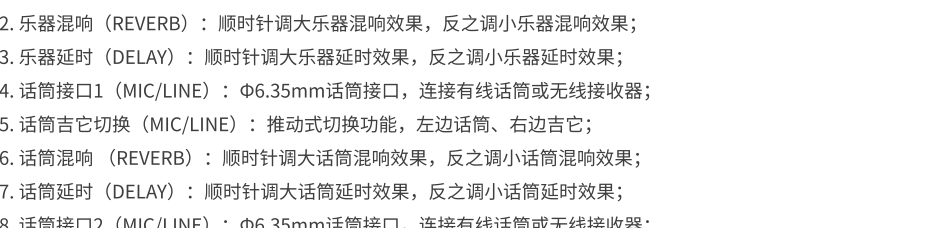


1. 乐器输入（UNBLANCE）：Φ6.35mm插口输入，连接吉它或其它乐器设备的输入接口；
2. 乐器混响（REVERB）：顺时针调大乐器混响效果，反之调小乐器混响效果；
3. 乐器延时（DELAY）：顺时针调大乐器延时效果，反之调小乐器延时效果；
4. 话筒接口1（MIC/LINE）：Φ6.35mm话筒接口，连接有有线话筒或无线接收器；
5. 话筒吉它切换（MIC/LINE）：推动式切换功能，左边话筒、右边吉它；
6. 话筒混响（REVERB）：顺时针调大话筒混响效果，反之调小话筒混响效果；
7. 话筒延时（DELAY）：顺时针调大话筒延时效果，反之调小话筒延时效果；
8. 话筒接口2（MIC/LINE）：Φ6.35mm话筒接口，连接有有线话筒或无线接收器；
9. 话筒吉它切换（MIC/LINE）：推动式切换功能，左边话筒、右边吉它；
10. 话筒混响（REVERB）：顺时针调大话筒混响效果，反之调小乐器混响效果；
11. 话筒延时（DELAY）：顺时针调大话筒延时效果，反之调小话筒延时效果；
12. 伴奏输入左声道（L/MONO）：Φ6.35mm插口输入，兼立体声伴奏音频输入；
13. 伴奏输入右声道（R）：Φ6.35mm插口输入，伴奏音频输入；
14. 伴奏音量（VOLUME）：顺时针调大伴奏音量，反之调小伴奏音量；
15. 直播内录接口（STEREO）：Φ3.5mm 美标手机接口，通过手机音频线与直播的手机或平板连接；
16. 直播音量（VOLUME）：顺时针调大直播音量，反之调小直播音量；
17. 电源指示灯（POW/LOW）：开启电源时长亮绿灯，表示音箱进入工作状态、亮红灯时表示音箱需要进行充电；
18. 充电指示灯（CHL/FUL）：电源时长亮红灯，表示音箱需进入充电状态、亮绿灯表示音箱电量充满需断开AC电源；
19. 乐器低音（BASS）：顺时针提升乐器低频增益，反之衰减乐器低频增益；
20. 乐器中音（MIDDLE）：顺时针调大乐器中音效果，反之调小乐器中音效果；
21. 乐器高音（TREBLE）：顺时针调大乐器高音效果，反之调小乐器高音效果；
22. 乐器总音量（VOLUME）：顺时针调大乐器音量，反之调小乐器音量；
23. 第一通道话筒低音（BASS）：顺时针提升话筒低频增益,反之衰减话筒低频增益；
24. 话筒中音（MIDDLE）：顺时针提升中频增益,反之衰减话筒中频增益；
25. 话筒高音（TREBLE）：顺时针提升高频增益,反之衰减话筒高频增益；
26. 话筒总音量（VOLUME）：顺时针调大话筒音量,反之调小话筒音量；
27. 第二通道话筒低音（BASS）：顺时针提升低频增益,反之衰减话筒低频增益；
28. 话筒中音（MIDDLE）：顺时针提升中频增益,反之衰减话筒中频增益；
29. 话筒高音（TREBLE）：顺时针提升话筒高频增益,反之衰减话筒高频增益；
30. 话筒总音量（VOLUME）：顺时针调大话筒音量,反之调小话筒音量；
31. 耳机接听（）:Φ6.35mm 立体声耳机输出口,连接耳机或串联其它功放音响设备；
32. 耳机音量（VOLUME）：顺时针调大耳机音量,反之调小耳机音量；
33. 音频输出（STEREO）：Φ3.5mm 立体声音频信号输出；
34. 总音量（VOLUME）： 主机总音量控制；
35. 电源开关（POWER）： 向上拨动开启电源,向下拨动关闭电源；

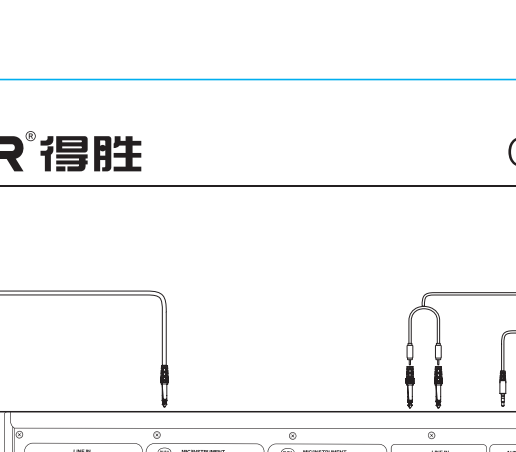


36. 充电接口：AC110V~220V/50Hz-60Hz；

使用说明

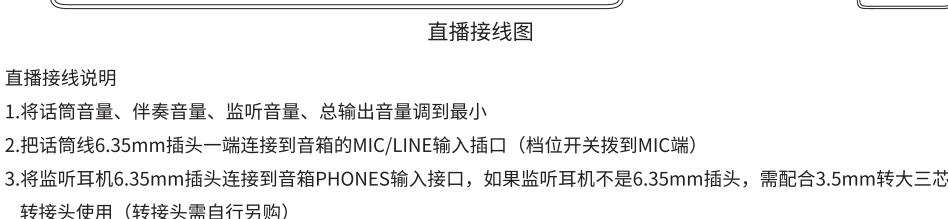

直播接线说明

- 1.将话筒音量、伴奏音量、监听音量、总输出音量调到最小
- 2.把话筒线6.35mm插头一端连接到音箱的MIC/LINE输入插口（档位开关拨到MIC端）
- 3.将监听耳机6.35mm插头连接到音箱PHONES输入接口，如果监听耳机不是6.35mm插头，需配合3.5mm转大二芯转接头使用（转接头需自行另购）
- 4.伴奏输入需将3.5mm（3载）转双莲花音频线插头一端连接手机，另一端通过两个莲花转大二芯的转接头与音箱的LINE IN（R+L）立体声输入接口连接（音频线及转接头需自行另购）
- 5.直播手机请把手机音频线（两端4载3.5mm插头线）一端连接到音箱的手机接口，另一端连接到直播手机上，如果手机没有3.5mm接口，需配合OTG转接头使用（手机音频线及OTG转接头需自行另购）
- 6.开启电源，根据需要将话筒音量、伴奏音量、监听音量、直播音量旋钮分别调到适当位置，并调节话筒的混响、延时、高音、低音增益（建议调至中间位置），最后调节总音量旋钮到需要的位置开始您的直播表演之旅

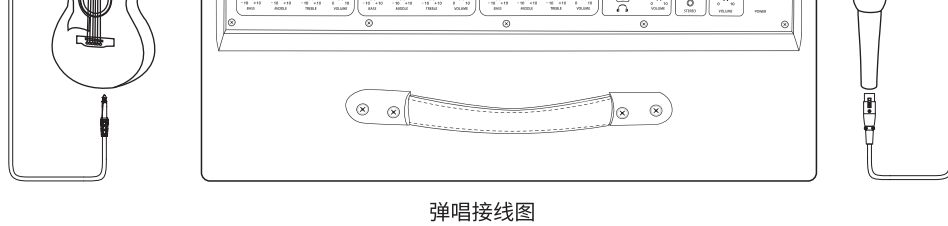

弹唱接线图

弹唱接线说明

- 1.将话筒音量、吉他音量、总输出音量调到最小
- 2.把话筒线6.35mm插头一端连接到音箱的MIC/LINE输入插口（档位开关拨到MIC端）
- 3.把吉他线的一端连接到音箱的LINE IN（UNBLANCE）输入插口，另一端连接到电箱吉他或其它乐器输出接口
- 4.开启电源，根据需要将话筒音量、吉他音量旋钮分别调到适当位置；并分别调节话筒以及吉他的混响、延时、高音、低音增益（建议调至中间位置），最后调节总音量旋钮到需要的位置开始您的弹唱表演之旅

注：如需扩展一台OP-8使用，请将3.5mm转双莲花音频线插头一端连接到音箱的并联输出口（LINK）,另一端通过两个莲花转大二芯的转接头与另外一只音箱的LINE IN（R+L）立体声输入接口连接（音频线及转接头需自行另购）

温馨提示

在使用话筒时，如果发生啸叫，首先尝试把话筒跟音箱的距离拉开，如果情况没有得到改善，则需要把话筒的中音或话筒音量适当调低；

蓝牙配对

首次使用本机时，需要与手机或蓝牙设备配对连接，步骤如下：

- 1.先打开音箱电源开关，当语音提示“蓝牙已就绪”时，表示正在蓝牙搜索配对状态；
- 2.进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，开启手机的蓝牙功能，待搜索到“TAKSTAR OP-8”，点击“TAKSTAR OP-8”进行连接，（输入密码：8888）当音箱语音提示“蓝牙已连接”，表示蓝牙连接成功；

充电示意


- 1.使用电源给音箱充电时，可边充电用；
- 2.充电时，音箱指示灯长亮红灯，表示正在充电中；指示灯长亮绿灯，表示电已充满；使用电源给音箱充电，约3.5小时即可充满电。

提示：在设计上为了保证电池的耐用性，开机充电会让充电指示灯变绿的时间延长，建议在不使用音箱的时候关机充电；初次使用时，建议先充满电；如长时间不用，要每半年给音箱充一次电，避免电池过放，对电池性能产生影响。如长时间不使用，应把电源线拔出，断开电源。

注意事项

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

- 1.使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
- 2.使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
- 3.本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏本机性能；
- 4.本产品内置的喇叭磁场较强，请将产品放置距离电脑或者电视机60CM以上的地方使用；
- 5.若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
- 6.使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
- 7.请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理；
- 8.本产品适用海拔及气候条件由电源决定，使用前请阅读并理解适配器上的图标含义。示例如下



仅适用于海拔2000米
以下地区使用



仅适用于非热带
气候条件下使用

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____年__月__日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

□广东得胜电子有限公司 □电话：400-6828-333 □地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

