
TAKSTAR® 得胜

TS-AD823

Antenna Amplifiers User Guide

天线增强器用户手册

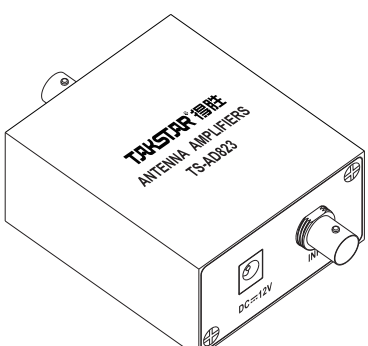


1.产品简介

该天线增强器采用幻像供电低噪宽带电路放大设计，频率覆盖范围包括VHF, UHF(300MHz-950MHz)，全金属外壳更美观耐用。

2.组件

TS-AD823天线增强器 x1	双头BNC连接线 x1	
电源适配器 x1	说明书 x1	保修卡 x1

3.产品示图

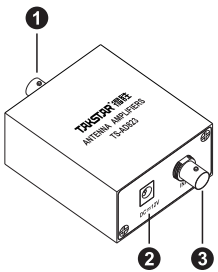


❶ BNC输出连接座

❷ 电源接口

❸ BNC输入连接座

4.连接示意图

建议配合天线使用时，天线放置高度为1.5m以上。

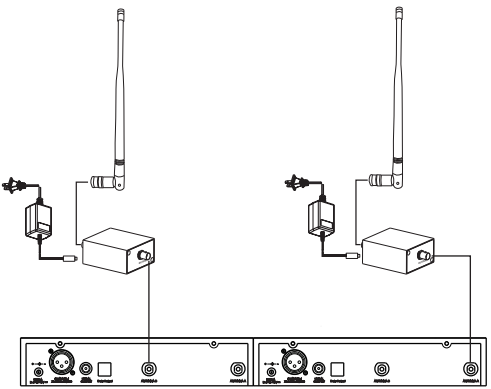

5.天线增强器参数

BNC输入接口	BNC母座，无线信号 接口
BNC输出接口	BNC母座
工作电源	DC 12V，500mA
工作电流	＜90mA
频率范围	300~950MHz
增益	8~15dB
DC输入接口	DC 12V
尺寸	65*75*35mm（不含BNC接口）
重量	133克



扫一扫，了解更多产品
Scan for more
product information

广东省电声工程技术研究开发中心
广东得胜电子有限公司制造

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号
服务热线：400 6828 333　传真：0752-6383950
邮箱：xs@takstar.com
网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.
Address: No. 2 Fu Kang YiRd., Longxi Boluo
Huizhou, Guangdong 516121 China
Tel: 86 752 6383644　Fax: 86 752 6383952
Email: sales@takstar.com
Website: www.takstar.com