

**TAKSTAR®得胜**



## P1翻页笔使用说明

P1 Presentation Remote User's Manual

## ■ 前言

尊敬的用户：

感谢您选购得胜P1翻页笔，为了您能够更好的了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线 400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



## ■ 产品特性

- 采用2.4GHz技术无线技术，即插即用，性能稳定；
- 支持音量控制，翻页、全屏、播放幻灯片等；
- 3R红色激光，百米控制距离，满足大型会议需求；
- 操作简单，轻松上手，功能一目了然；
- 采用硅胶按键设计，按键超强手感，符合人体美学设计；

- 迷你机身，内置接收器，磁吸式设计，可存储在演讲笔中，会议，讲座一支笔轻松搞定。

### ■ 适应范围

课堂教学、授课、培训、演讲等各种PPT展示场合

### ■ 产品配置

翻页笔 .....	1支
USB接收器 .....	1个
绒布袋 .....	1个
7号电池 .....	1节
说明书 .....	1份

### ■ 技术参数

发射器:

- 遥控方式：无线射频2.4G
- 使用距离：30米以上
- 激光波长：650nm
- 激光类型：3R类激光
- 激光距离：> 200米
- 激光功率：< 5mW
- 激光颜色：红色

## P1 翻页笔


- 电池：1节3A电池（7号）
- 3A电池：1.5V
- 单机重量：约25g
- 产品规格：约138.1X24.2X14.1mm

### 接收器：

- 操作系统：Windows/Android/  
Mac OS/Linux
- 接收尺寸：20X13X5mm
- 接收重量：1.2g

注：以上数据由得胜实验室测试得到。

## ■ 功能示意

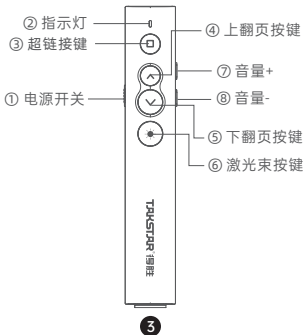

功能键	功能操作说明
电源开关	向上拨动打开电源， 向下拨动关闭电源
指示灯	正常工作时， 指示灯提示正在工作
超链接键	单击：Tab 双击：Enter 长按：Alt+Tab
上翻页按键	短按：上翻页 长按：全屏播放/退出全屏 (播放PPT时)
下翻页按键	短按：下翻页 长按：黑屏/退出黑屏 (播放PPT时)
激光束按键	按下激光射出， 松开按键关闭激光
音量+	点按逐渐增大音量
音量-	点按逐渐减小音量

打开PowerPoint或Keynote软件，翻页功能需要在全屏的状态下才能正常使用，WPS部分版本功能不兼容

## ■ 使用说明

### 一、电池安装：

产品使用一节7号（AAA）电池供电，打开电池盖，按照电池的正负极方向正确装入电池，再把电池盖装回原来位置即可。

电池使用注意事项：


- ① 请确认电池的负极（-）和正极（+）是否安装正确；
- ② 请勿将用尽或损坏的电池留在本产品中，避免电池久置漏液；
- ③ 长期不使用本产品，请将电池取出；
- ④ 当本产品无功能或遥控距离缩短时，请更换新的电池。

### 二、安装USB接收器：

本产品采用一体式设计，接收器内嵌于产品之内。如图所示，将翻页笔尾部的接收器取出，然后把USB接收器插入电脑USB接口，同时Windows操作系统右下角会显示“正在安装设备驱动程序软件”，待系统识别并显示“设备准备就绪”时，表示USB接收器安装完成。



将翻页笔尾部的接收器取出

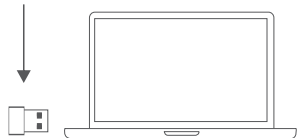

把USB接收器插入电脑USB接口

### ■ 故障排除

故障现象	原因	解决方法
遥控器 无法开机	电池原因	1.请确认电源 开关是否打开 2.电池电量低 请更换电池
无法识别 接收器	电脑USB 接口故障	1.请确认USB 接口是否正常 2.尝试其他 USB接口
不能 正常工作	遥控器 和接收器 连接失败	请与当地售后 服务网点联系

## ■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 本产品具有产生激光束的功能，切勿将激光直射眼睛，以免造成眼睛不适或损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关，然后将产品送售后服务网点检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，请勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本产品，以免导致意外事故；
5. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地售后服务网点跟进处理。



## ■ 关于图标含义解释



此符号表示，根据WEEE指令  
(2012/19/EU)和国家法律，由于

这种类的废弃物会有潜在的有害物质，可能对环境 and 人类健康产生负面影响，所以本产品不应与您的家庭垃圾一起处置，应将本产品应交由授权的电气和电子设备

(WEEE 回收站回收。同时，您在正确处理本产品的同时将有助于自然资源的有效利用。如需了解更多有关您可以在何处放置废物回收设备的信息，请联系您当地的城市办事处、废物管理局或家庭废物处理服务部门。

## ■ 关于本说明书

本说明书中内容符合截止印刷之日的技术规格。由于得胜公司会不断改进产品，本说明书可能不符合您的特定产品的技术规格。要获取最新版说明书，请访问得胜官网，然后下载说明书文件。技术规格、设备或另售的附件在各个地区可能有所不同，如有问题请与当地得胜销售网点确认。如需更多支持和深层产品信息，请浏览得胜官方网站：

<https://www.takstar.com/>

### ■ Preface

Dear Customer,

Thank you for purchasing Takstar P1 Presentation Remote. In order to better understand and use the product, please read this manual carefully.

If you have any questions or suggestions, please contact our local dealer.

### ■ Features

- 2.4GHz wireless technology, ready for use once plugged in.
- Volume control, slide control, full screen mode and slideshow play.
- Class 3R red laser with 100m range, up to large conference requirements.
- Simple-to-use, intuitive controls.

## P1 Presentation Remote

- Comfortable silicone buttons, aesthetically pleasing as well.
- Mini design with a magnetic dock that stores the USB receiver. One remote to get the show started.

### ■ Applications

Various PowerPoint occasions during lecture, training and presentation.

### ■ Package Contents

Presentation Remote .....	1 pc
USB Receiver... ..	1 pc
Velvet Bag.....	1 pc
AAA Battery.....	1 pc
User Manual.....	1 pc

## ■ Specifications

### Transmitter:


- Control Method: wireless RF 2.4GHz
- Use Distance: above 30m
- Laser Wavelength: 650nm
- Laser Type: Class 3R laser
- Laser Distance: > 200m
- Laser Power: < 5mW
- Laser Color: red
- Battery: 1 × AAA battery
- AAA Battery: 1.5V
- Weight: about 25g
- Dimensions: about 138.1\*24.2\*14.1mm

### Receiver:

- Operating System: Windows/Android/  
Mac OS/Linux
- Dimensions: 20\*13\*5mm
- Weight: 1.2g

Note: The above data are measured by Takstar laboratory.

## ■ Function Descriptions

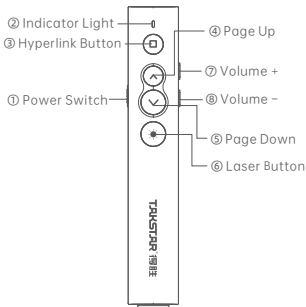

Button	Operations
Power Switch	Move upwards/ downwards to power on/off respectively.
Indicator Light	Indicator lights up during normal operation.
Hyperlink Button	Single click: Tab Double click: Enter Long press: Alt+Tab

## P1 Presentation Remote

---

Page Up	Short press: previous page Long press: enter/exit full screen (during slide show)
Page Down	Short press: next page Long press: enter/exit black screen (during slide show)
Laser Button	Press and hold to activate the laser pointer.
Volume +	Tap to gradually increase volume level.
Volume -	Tap to gradually decrease volume level.

Open PowerPoint or Keynote, page turning only works properly in full screen mode. And some WPS Office versions are incompatible.

## ■ Operation Instructions

### Battery Installation:

The unit is powered by 1 × AAA battery. Remove the battery compartment cover, insert the battery into the battery holder following the polarity instruction, and put the battery compartment cover back in position.

#### Note:

- ① Make sure to install the battery by observing the correct polarity.
- ② Do not leave bad or exhausted battery in the product.
- ③ If you do not use the product for a long period of time, remove the battery to avoid possible damage from battery corrosion.
- ④ If the product does not function correctly or if the operating range becomes reduced, try to replace the battery with new one.



### USB Receiver Installation:

The remote features integrated design with built-in storage slot for the receiver. Remove the receiver from the bottom of the remote, then connect the USB receiver to a USB-A Port on the host computer. In Windows system, a pop-up should appear at the bottom right of the desktop saying "Installing device driver software". When the installation completes, you will see "Ready to use", meaning the USB receiver is successfully installed.



Take out receiver from the bottom of Remote



Insert the USB receiver into a USB interface on computer



## ■ Troubleshooting

Issue	Cause	Solution
Cannot turn on the remote	Power supply issue	1. Make sure the power switch is on. 2. Battery level is low, replace with a new one.
Cannot recognize the receiver	Computer USB port malfunction	1. Check if the USB port malfunctions. 2. Try other USB ports.
Does not work properly	Failed connection between the remote and receiver	Please contact our local after-sales service outlet.

## ■ Safety Instructions

To avoid electric shock, overheat, fire, radiation, explosion, mechanical risk and injury or property loss due to


improper use, please read and observe the following items before use:

1. This product generates a laser beam. Do not point the laser towards eyes to avoid eye discomfort or injury.
2. If there is any abnormality during use (e.g., smoke, strange odor), please kill the power switch and unplug from power source, then send the product to the after-sales service outlet for repair.
3. Keep this product and its accessories in a dry and ventilated area. Do not store in a humid or dusty area for extended time. Keep away from fire, rain, liquid intrusion, bumping, throwing, vibrating, or from blocking any ventilation openings, to prevent malfunction.
4. Abide by relative safety rules during operation. Do not use it if prohibited by laws and regulations to avoid accident.

5. Do not disassemble or repair the product by yourself to avoid injury. If you have any questions or require any services, please contact our local after-sales service outlet.

### ■ Label Meanings




This symbol indicates that this product should not be  disposed of with your household waste, according to the WEEE directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be handed over to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (WEEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with WEEE. At

the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, or your household waste disposal service.

### ■ About This Manual

This manual contains up-to-date technical specifications as of printing. However, specifications contained herein may not conform to your particular product since Takstar is constantly improving its products. Also, specifications, devices or accessories available may vary from region to region. If you have any questions, please contact our local sales outlet. For the latest version/more information, please visit our website: <https://www.takstar.com/>

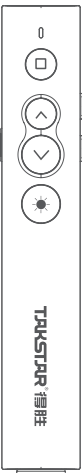

## 注意事项:

1. 本单为保修凭证, 请用户妥善保管, 如有遗失, 恕不保修或退换。
2. 保修期限制: 购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外, 由本公司负责, 免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏, 维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者, 不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用 (不含港澳台地区)。

# 产品服务保证书

姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_

商品: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_ 月 \_\_ 日

维修记录栏 (由维修员填写)	维修员签名	日期



扫一扫，了解更多产品  
Scan for more  
product information

## **广东省电声工程技术研究开发中心 广东得胜电子有限公司制造**

地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

服务热线：400 6828 333 传真：0752 6383950

邮箱：xs@takstar.com

网址：www.takstar.com

Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd.

Address: No. 2 Fu Kang Yi Rd., Longxi Boluo

Huizhou, Guangdong 516121 China

Tel: 86 752 6383644 Fax: 86 752 6383952

Email: sales@takstar.com

Website: www.takstar.com